SAMSUNG

SGH-E200
Kullanım Kılavuzu

Önemli güvenlik uyarıları

☑ Bunlara uymamak, tehlikeli veya yasadışı olabilir.

Telif hakkı bilgisi

- Bluetooth®, dünya genelinde Bluetooth SIG, Inc. firmasının tescilli markasıdır. Bluetooth QD ID: B012416
- Java™, Sun Microsystems, Inc. firmasının ticari veya tescilli markasıdır.

Her zaman yol güvenliği

Araba kullanırken, elde tutulan bir telefon kullanmayın; önce aracı park edin.

Yakıt ikmali sırasında telefonu kapatma

Telefonu yakıt ikmal noktasında (benzin istasyonu) veya yakıt ya da kimyasalların yakınında kullanmayın.

Uçaklarda kapatma

Cep telefonları girişime yol açabilir. Cep telefonlarını uçaklarda kullanmak yasalara aykırı ve tehlikelidir.

Tıbbi cihazların yakınında telefonu kapatma

Hastaneler veya sağlık kuruluşları, harici RF enerjisine duyarlı cihazlar kullanıyor olabilir. Geçerli yönetmeliklere veya kurallara uyun.

Girişim

Tüm cep telefonları, performanslarını etkileyen, girişime maruz kalabilir.

Özel yönetmelikler

Herhangi bir bölgede, geçerli olan özel yönetmeliklere uyun ve kullanmanın yasak olduğu yerlerde veya girişime veya tehlikeye yol açabileceği yerlerde telefonunuzu kapatın.

Suya dayanıklılık

Telefonunuz suya dayanıklı değildir. Telefonunuzu kuru tutun.

Duyarlı kullanım

Sadece normal konumda kullanın (kulağa tutarak). Telefon açıkken, antene gereksiz yere dokunmaktan kaçının.

Acil durum aramaları

Bulunduğunuz yerdeki acil durum numarasını tuşlayın ve tuşuna basın.

Küçük çocuklardan uzak tutma

Telefonunuzu ve aksesuarlar da dahil tüm parçalarını küçük çocuklardan uzak tutun.

Aksesuarlar ve bataryalar

Sadece Samsung tarafından onaylanan piller ile kulaklık ve PC veri kabloları gibi aksesuarları kullanın. Onay verilmemiş aksesuarlar size veya telefonunuza zarar verebilir ve tehlikeli olabilir.

- Pilin yanlış bir tiple değiştirilmesi durumunda telefon patlayabilir.
- Kullanılmış pili üreticinin talimatlarına uygun bir şekilde atınız.

Çok yüksek ses seviyesinde uzun süre kulaklıkla dinlemek işitmenizde sorunlara neden olabilir.

Yetkili servis

Telefonunuzu sadece yetkili servis personeli onarabilir.

Detaylı güvenlik bilgisi için bkz: "Sağlık ve güvenlik bilgisi" s.36.

Bu Kılavuz Hakkında

Bu Kullanım Kılavuzu'nda telefonunuzu nasıl kullanacağınıza ilişkin ayrıntılı bilgiler bulunmaktadır. Telefonunuzun temel işlevlerini hızlı bir şekilde öğrenmek için lütfen "Başlangıç" ve "Telefonun ek özelliklerini kullanma bölümlerine bakın".

Bu kılavuzda, yönergelerle ilgili aşağıdaki simgeler vardır:

☑	Güvenlik veya telefon özellikleri ile ilgili bilgilere dikkat etmeniz gerektiğini belirtir.
→	Belirtilen seçeneğe gitmek ve o seçeneği seçmek için Gezinti tuşlarına basmanız gerektiğini belirtir.
[ ]	Telefondaki bir tuşu belirtir. Örneğin, [↩]
< >	Fonksiyonu telefon ekranında görüntülenen bir seçenek tuşunu belirtir. Örneğin, <**Menü**>

- **Kamera ve video kamera**

  Fotoğraf çekmek veya video kaydetmek için telefonunuzdaki kamera birimini kullanabilirsiniz.

Telefonunuzun özellikleri

- **Müzik çalar**

  Telefonunuzda müzik dosyalarını çalabilirsiniz. Yüksek kalitede müziğin tadını çıkarabilirsiniz.

- **FM radyo**

  İstediğiniz radyo istasyonlarını istediğiniz zaman, istediğiniz yerden dinleyebilirsiniz.

- **Java**

  Telefonunuza kaydedilmiş Java™ tabanlı oyunların tadını çıkarabilir, ayrıca yenilerini yükleyebilirsiniz.

- **Fotoğraf yazdırma**

  En güzel anlarınızı ölümsüzleştirmek için fotoğraflarınızı yazdırabilirsiniz.

- **Çevrimdışı modu**

  Uçakta kablosuz olmayan fonksiyonlarını kullanabilmek için telefonunuzu Çevrimdışı moda geçirebilirsiniz.

- **Bluetooth**

  Kablosuz Bluetooth teknolojisini kullanarak, ortam dosyalarını ve kişisel verilerinizi aktarabilir ve başka aygıtlara bağlanabilirsiniz.

- **Web tarayıcı**

  Mevcut bilgileri almak ve güncel, çok çeşitli ortam içeriğine erişmek için kablosuz web'e erişebilirsiniz.

- **E-posta**

  Görüntü, video ve ses dosyalarının eklendiği e-postalar gönderip alabilirsiniz.

- **Multimedya Mesaj Servisi (MMS)**

  Metin, resim, video ve sesleri MMS mesajlarıyla gönderip alabilirsiniz.

- **Ses kaydedici**

  Not veya ses kaydedebilirsiniz.

İçerik

Paketi açma **6**

Tüm parçaların eksiksiz olarak bulunduğundan emin olun

Başlangıç **6**

Telefonunuzu çalıştırmak için ilk adımlar

Telefonu kurma ve şarj etme 6
Açma veya kapatma 7
Telefon düzeni 7
Tuşlar ve simgeler 8
Menü fonksiyonlarına erişme 11
Metin girme 11
Telefonunuzu kişiselleştirme 13

Telefonun ek özelliklerini kullanma **15**

Arama fonksiyonları, kamera, müzik çalar, web tarayıcı ve diğer özel işlevleri kullanmaya başlayın

Arama yapma/aramaları cevaplama 15
Kamerayı kullanma 16
Müzik yürütme 17
FM radyoyu dinleme 18
Web'de gezinme 19
Rehberi kullanma 20
Mesaj gönderme 20
Mesajları görüntüleme 22
Bluetooth'u kullanma 23

Menü fonksiyonları **25**

Tüm menü seçeneklerinin listesi

Sağlık ve güvenlik bilgisi **36**

Menü fonksiyonlarına genel bakış

Menü moduna erişmek için Bekleme modunda <**Menü**> tuşuna basın.

1 Arama kaydı

1 Son görüşmeler
2 Cevapsız aramalar
3 Giden aramalar
4 Gelen aramalar
5 Tümünü sil
6 Arama süreleri
7 Arama ücretleri[1]

2 Rehber

1 Rehber
2 FDN kayıtları[1]
3 Rehber kaydı oluştur
4 Grup
5 Hızlı arama
6 Kartvizitim
7 Numaram
8 Yönetim
9 Servis numarası[1]

3 Uygulamalar

1 Müzik Çalar
2 Ses kaydedici
3 Resim düzenleyici

3 Uygulamalar

4 FM radyo
5 Bluetooth
6 Java dünyası
7 SIM AT[1]

4 Tarayıcı

1 Ana sayfa
2 Yer imleri
3 URL'yi gir
4 Önbelleği temizle
5 Profil ayarları
6 Geçerli profil

5 Mesajlar

1 Mesaj oluştur
2 Mesajlarım
3 Şablonlar
4 Tümünü sil
5 Ayarlar
6 Acil mesajlar
7 Hücre mesajları
8 Bellek durumu

6 Dosyalarım

1 Görüntüler
2 Videolar
3 Müzik
4 Sesler
5 Diğer dosyalar
6 Bellek kartı[2]
7 Bellek durumu

7 Planlayıcı

1 Alarm
2 Takvim
3 Not
4 Dünya saati
5 Hesap makinesi
6 Dönüştürücü
7 Zamanlayıcı
8 Kronometre

8 Kamera

1 Fotoğraf çek
2 Video kaydet
3 Fotoğraflarım'a git
4 Video kliplerim'e git

9 Ayarlar

1 Saat ve tarih
2 Telefon ayarları
3 Ekran ayarları
4 Ses ayarları
5 Aydınlatma ayarları
6 Şebeke servisleri
7 Güvenlik
8 Bellek durumu
9 Ayarları sıfırla
10 Tuş yönetimi
11 VOD ayarları[3]

1. Ancak SIM kartınız destekliyorsa kullanılabilir.
2. Yalnızca bir bellek kartı takılıysa görüntülenir.
3. Ancak servis sağlayıcınız tarafından destekleniyorsa kullanılabilir.

Paketi açma

Tüm parçaların eksiksiz olarak bulunduğundan emin olun

- Telefon
- Seyahat Adaptörü
- Batarya
- Kullanım Kılavuzu

Bulunduğunuz yerdeki Samsung bayisinden farklı aksesuarlar temin edebilirsiniz.

Bulunduğunuz ülkeye veya servis sağlayıcınıza bağlı olarak, telefonunuzla birlikte verilen parçalar ve Samsung bayisinde bulunan aksesuarlar farklı olabilir.

Başlangıç

Telefonunuzu çalıştırmak için ilk adımlar

Telefonu kurma ve şarj etme

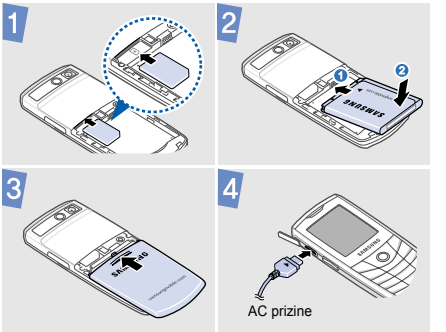

Bataryanın kapağını çıkarma

Açma veya kapatma

Açma	1. [ ] tuşuna uzun basın. 2. Gerekirse PIN kodunu girin ve <**Tamam**> tuşuna basın.
Kapatma	[ ] tuşuna uzun basın.

Telefon düzeni

Önden görünüm

Arkadan görünüm

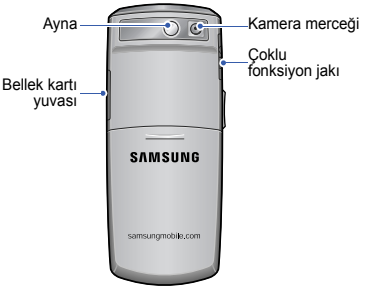

Tuşlara yanlışlıkla basılarak istenmeyen telefon işlemlerine neden olmamak için tuş takımını kilitleyebilirsiniz. Bekleme modunda, [✳] tuşuna ve ardından <**Evet**>'e uzun basın. Tuş kilidini açmak için sol seçenek tuşuna basın, ardından [✳] tuşuna basın.

Tuşlar ve simgeler

Tuşlar

Ekranın alt satırında belirtilen fonksiyonu gerçekleştirir.

Bekleme modunda, aşağıdaki menülere erişebilirsiniz:

- Yukarı: Menüm modu
- Aşağı: **Kamera**
- Sol/Sağ: en sevdiğiniz menüler

Menü modunda, menü seçenekleri arasında gezinmenizi sağlar.

Bekleme modunda, web tarayıcısını açmanızı sağlar.

Menü modunda, vurgulanan menü seçeneğini seçmenizi veya girişi onaylamanızı sağlar.

	Arama yapar veya cevaplar. Bekleme modunda, en son aranan, cevaplanmayan numaraları veya gelen son aramaların numaralarını görmenizi sağlar.
	Ekrandaki karakterleri ve bir uygulamadaki öğeleri silmenizi sağlar.
	Telefonu açmak veya kapatmak için uzun basın. Görüşmeyi sona erdirmenizi sağlar. Menü modunda, girişi iptal etmenizi ve Bekleme moduna dönmenizi sağlar.
	Numara, harf ve bazı özel karakterleri girmenizi sağlar.

	Özel karakter girmenizi veya özel fonksiyon gerçekleştirmenizi sağlar.
	Telefonun ses seviyesini ayarlamanızı sağlar.

Simgeler

Ekranın üst satırında, telefonunuzun durumunu belirtmek üzere aşağıdaki simgeler görüntülenir. Ekranda görüntülenen simgeler ülkenize veya servis sağlayıcınıza bağlı olarak değişebilir.

	Sinyal gücü
	GPRS (2.5G) şebekesi
	EDGE şebekesi

	Arama devam ediyor
	Servis kapsamı dışında veya Çevrimdışı modunda
	Acil mesaj özelliği etkin
	Bellek kartı takıldı
	Alarm kurulu
	Arama yönlendirme etkin
	Ana Bölge
	Bluetooth etkin
	Bluetooth ahizesiz araç kiti veya kulaklık bağlı
	PC ile senkronize edildi
	Sessiz mod (Sessiz)

	Sessiz mod (Titreşim)
	Zil sesi türü • Hiçbiri: Melodi • : Artan melodi • : Titreşim • : Melodi ve titreşim • : Artan ve titreşim • : Titreşim sonra melodi • : Melodi sonra titreşim
	Yeni mesaj: • : Metin mesajı • : Multimedya mesajı • : E-posta • : Sesli mesaj
	FM radyo açık

	Batarya gücü seviyesi

Menü fonksiyonlarına erişme

Bir seçenek seçme	1. İstediğiniz bir seçenek tuşuna basın. 2. Bir sonraki veya bir önceki seçeneğe gitmek için Gezinti tuşlarına basın. 3. Görüntülenen fonksiyonu veya vurgulanan seçeneği onaylamak için <**Seç**>, <**Tamam**> veya [ ] tuşuna basın. 4. Bir seviye yukarı çıkmak için <**Geri**> tuşuna basın. Bekleme moduna dönmek için [ ] tuşuna basın.

Menü numaralarını kullanma	İstediğiniz seçeneğe karşılık gelen numara tuşuna basın.

Metin girme

Metin giriş modunu değiştirme	• T9 ve ABC modları arasında geçiş yapmak için [*] tuşuna uzun basın. • Büyük/küçük harf değişimi yapmak veya Numara moduna geçmek için [*] tuşuna basın. • Simge moduna geçmek için [#] tuşuna uzun basın.

ABC modu	Sözcük girmek için: İstediğiniz karakter ekranda görüntülenene kadar ilgili tuşa basın.
T9 modu	Sözcük girmek için: 1. Kelime girmeye başlamak için [**2**] - [**9**] arasındaki tuşlara basın. 2. Karakterleri düzeltmeden veya silmeden önce tüm kelimeyi girin. 3. Sözcük doğru görüntüleniyorsa, boşluk girmek için [**#**] tuşuna basın. Aksi halde, alternatif sözcük seçenekleri görüntülemek için [**0**] tuşuna basın.
Numara modu	Girmek istediğiniz sayılara karşılık gelen tuşlara basın.
Simge modu	Bir simge seçmek için ilgili numara tuşuna basın.
Diğer işlemler	• Noktalama işareti veya özel karakter girmek için [**1**] tuşuna basın. • Boşluk girmek için [**#**] tuşuna basın. • İmleci hareket ettirmek için Gezinti tuşlarına basın. • Karakterleri tek tek silmek için [**C**] tuşuna basın. • Ekrandaki tüm karakterleri silmek için [**C**] tuşuna uzun basın.

Telefonunuzu kişiselleştirme

Ekran dili

1. Bekleme modunda <**Menü**>'ye basın ve **Ayarlar** → **Telefon ayarları** → **Dil**'i seçin.
2. Bir dil seçin.

Zil sesi melodisi

1. Bekleme modunda <**Menü**>'ye basın ve **Ayarlar** → **Ses ayarları** → **Gelen arama** → **Zil sesi**'ni seçin.
2. Bir zil sesi kategorisi seçin.
3. Bir zil sesi seçin.
4. <**Kaydet**>'e basın.

Tuş sesi seviyesi

Bekleme modunda, tuşların ses seviyesini ayarlamak için [Ses seviyesi] tuşuna basın.

Bekleme modu duvar kağıdı

1. Bekleme modunda <**Menü**>'ye basın ve **Ayarlar** → **Ekran ayarları** → **Duvar kağıdı** → **Duvar kağıdı**'nı seçin.
2. Bir görüntü kategorisi seçin.
3. Bir görüntü seçin.
4. <**Seç**>'e basın.
5. <**Kaydet**>'e basın.

Menü modu kaplama rengi

1. Bekleme modunda <**Menü**>'ye basın ve **Ayarlar** → **Ekran ayarları** → **Kaplama**'yı seçin.
2. Bir renk deseni seçin.

Menü kısayolları

1. Bekleme modunda <**Menü**>'ye basın ve **Ayarlar** → **Telefon ayarları** → **Kısayollar**'ı seçin.
2. Bir tuş seçin.
3. Tuşa atanacak menüyü seçin.

Sessiz mod

Başkalarını rahatsız etmemek için telefonu Sessiz moda alabilirsiniz. Bekleme modunda, [#] tuşuna uzun basın.

Telefon kilidi

1. Bekleme modunda <**Menü**>'ye basın ve **Ayarlar** → **Güvenlik** → **Telefon kilidi**'ni seçin.
2. **Devrede**'i seçin.
3. 4 - 8 basamaklı yeni bir şifre girin ve <**Tamam**> tuşuna basın.
4. Yeni şifreyi tekrar girin ve <**Tamam**> tuşuna basın.

Telefonun ek özelliklerini kullanma

Arama fonksiyonları, kamera, müzik çalar, web tarayıcı ve diğer özel işlevleri kullanmaya başlayın

Arama yapma/aramaları cevaplama

Arama yapma

1. Bekleme modunda, alan kodunu ve telefon numarasını girin.
2. [ ] tuşuna basın.
   Sesi ayarlamak için [Ses seviyesi] tuşuna basın.
3. Aramayı bitirmek için [ ] tuşuna basın.

Aramayı yanıtlama

1. Telefon çaldığında [ ] düğmesine basın.
2. Aramayı bitirmek için [ ] tuşuna basın.

Hoparlör özelliğini kullanma

Arama sırasında [ ] tuşuna basın ve ardından hoparlörü etkinleştirmek için <**Evet**>'e basın.

Tekrar kulaklığa dönmek için [ ] tuşuna yeniden basın.

Konferans görüşme yapma

1. Arama sırasında ikinci katılımcıyı arayın.
   İlk arama otomatik olarak beklemeye alınır.
2. <**Sçnklr**>'e basın ve **Konferansa katıl**'ı seçin.

3. Başka katılımcı eklemek için 1. ve 2. adımları tekrarlayın.
4. Konferans görüşme sırasında:
   - **<Sçnklr>**'e basın ve katılımcılardan biriyle özel görüşme yapmak için **Ayır**'ı seçin.
   - **<Sçnklr>**'e basın ve katılımcılardan birini çıkarmak için **Kaldır**'ı seçin.
5. Konferans görüşmesini sona erdirmek için [ ] tuşuna basın.

Kamerayı kullanma

Fotoğraf çekme

1. Bekleme modunda [Aşağı] tuşuna basın ve kamerayı açmak için **Fotoğraf çek**'i seçin.
2. Merceği çekmek istediğiniz konuya yöneltin ve istediğiniz ayarları yapın.
3. Fotoğraf çekmek için [ ] tuşuna basın. Fotoğraf otomatik olarak kaydedilir.
4. Başka bir fotoğraf çekmek için **<Geri>** düğmesine basın.

Fotoğrafı görüntüleme

1. Bekleme modunda [Aşağı]'ya basın ve **Fotoğraflarım'a git**'i seçin.
2. İstediğiniz fotoğrafı seçin.

Video kaydetme

1. Bekleme modunda [Aşağı]'ya basın ve kamerayı açmak için **Video kaydet**'i seçin.
2. Kayıt işlemini başlatmak için [●] tuşuna basın.
3. Kayıt işlemini durdurmak için [●] veya < ■ > tuşuna basın. Video otomatik olarak kaydedilir.
4. Başka bir video kaydetmek için <↩> tuşuna basın.

Videoyu görüntüleme

1. Bekleme modunda [Aşağı]'ya basın ve **Video kliplerim'e git**'i seçin.
2. İstediğiniz videoyu seçin.

Müzik yürütme

Müzik dosyalarını telefona kopyalama

Aşağıdaki yöntemleri kullanın:

- Kablosuz web'den yükleme.
- İsteğe bağlı Samsung PC Studio'yu kullanarak bir bilgisayardan yükleme. Bkz. Samsung PC Studio Kullanım Kılavuzu.
- Bluetooth ile alma.
- Bir bellek kartına kopyalama ve kartı telefona takma.

Yürütme listesi oluşturma

1. Bekleme modunda <**Menü**>'ye basın ve **Uygulamalar** → **Müzik Çalar**'ı seçin.

2. <**Sçnklr**>'e basın ve **Müzik eklenecek kaynak** → bir bellek konumu seçin.
3. İstediğiniz dosyaları seçmek için [ ] tuşuna, ardından <**Ekle**>'ye basın.

Müzik dosyalarını yürütme

1. Müzik çalar ekranında [ ] tuşuna basın.
2. Kayıttan yürütme sırasında aşağıdaki tuşları kullanabilirsiniz:
   - : kayıttan yürütmeyi duraklatır veya sürdürür.
   - Sol: önceki dosyaya döner.
   - Sağ: bir sonraki dosyaya geçer.
   - Yukarı: yürütme listesini açmanızı sağlar.
   - Ses seviyesi: ses seviyesini ayarlamanızı sağlar.
3. Kayıttan yürütmeyi durdurmak için [Aşağı] düğmesine basın.

FM radyoyu dinleme

Radyo dinleme

1. Sağlanan kulaklığın bağlantısını çok işlevli girişe takın.
2. Bekleme modunda <**Menü**>'ye basın ve **Uygulamalar** → **FM radyo**'yu seçin.
3. Radyoyu açmak için [ ] tuşuna basın.

4. Dinleyebileceğiniz radyo istasyonlarını bulmak için [Sol] veya [Sağ] tuşuna basın.
5. Radyoyu kapatmak için [ ] tuşuna basın.

Radyo istasyonlarını kaydetme

1. FM radyo ekranında <**Sçnklr**>'e basın ve **Ekle**'yi seçin.
2. İstasyonun frekansını girin ve <**Kaydet**>'e basın.

Web'de gezinme

Web tarayıcıyı başlatma

Bekleme modunda [ ] tuşuna basın. Servis sağlayıcınızın ana sayfası açılır.

Web'de gezinme

- Tarayıcı öğeleri arasında geçiş yapmak için [Yukarı] veya [Aşağı] tuşuna basın.
- Bir öğe seçmek için <> veya [ ] tuşuna basın.
- Önceki sayfaya geri dönmek için <**Geri**> veya [**C**] tuşuna basın.
- Ana sayfaya geri dönmek için [**C**] tuşuna uzun basın.
- Tarayıcı seçeneklerine erişmek için tuşunu seçin veya [*] tuşuna basın.
- Diğer telefon menülerine erişmek için [#] tuşuna basın.

Rehberi kullanma

Kişi ekleme

1. Bekleme modunda bir telefon numarası girin ve <**Sçnklr**>'e basın.
2. **Kaydet** → bir bellek konumu → **Yeni**'yi seçin.
3. **Telefon** için bir numara türü seçin.
4. Kişi ile ilgili bilgileri girin.
5. <**Sçnklr**>'e basın ve kişiyi kaydetmek için **Kaydet**'i seçin veya [ ] tuşuna basın.

Kişi bulma

1. Bekleme modunda <**Kişiler**>'e basın.
2. Bulmak istediğiniz ismin ilk birkaç harfini girin.
3. Kişi seçin.
4. Bir numaraya gidin, aramak için [ ] tuşuna, kişi ile ilgili bilgileri değiştirmek için ise [ ] tuşuna basın.

Mesaj gönderme

Metin mesajı gönderme

1. Bekleme modunda <**Menü**>'ye basın ve **Mesajlar** → **Mesaj oluştur** → **Metin mesajı**'nı seçin.
2. Mesaj metnini girin.
3. <**Sçnklr**>'e basın ve **Kaydet ve gönder** veya **Yalnızca gönder**'i seçin.

4. Hedef numaraları girin.
5. Mesajı göndermek için [ ] tuşuna basın.

Multimedya mesajı gönderme

1. Bekleme modunda <**Menü**>'ye basın ve **Mesajlar** → **Mesaj oluştur** → **Multimedya msj.**'ı seçin.
2. **Konu**'yu seçin.
3. Mesaj konusunu girin ve [ ] tuşuna basın.
4. **Resim veya video**'yu seçin ve bir görüntü veya video klip ekleyin.
5. **Müzik veya ses**'i seçin ve müzik veya ses klibi ekleyin.
6. **Metin**'i seçin.
7. Mesaj metnini girin ve [ ] tuşuna basın.
8. <**Sçnklr**>'e basın ve **Gönder**'i seçin.
9. Hedef numaraları veya e-posta adreslerini girin.
10. Mesajı göndermek için [ ] tuşuna basın.

E-posta gönderme

1. Bekleme modunda <**Menü**>'ye basın ve **Mesajlar** → **Mesaj oluştur** → **E-posta**'yı seçin.
2. **Konu**'yu seçin.
3. E-posta konusunu girin ve [ ] tuşuna basın.

4. **Mesaj**'ı seçin.
5. E-posta metnini girin ve [ ] tuşuna basın.
6. **Dosya ekleme**'yi seçin.
7. Ortam dosyaları, kişi, takvim öğeleri veya başka dosyalar ekleyin.
8. **<Sçnklr>**'e basın ve **Gönder**'i seçin.
9. E-posta adreslerini girin.
10. Mesajı göndermek için [ ] tuşuna basın.

Mesajları görüntüleme

Metin mesajını görüntüleme

1. Bekleme modunda **<Menü>**'ye basın ve **Mesajlar** → **Mesajlarım** → **Gelen kutusu**'nu seçin.
2. Bir metin mesajı seçin.

Multimedya mesajı görüntüleme

1. Bekleme modunda **<Menü>**'ye basın ve **Mesajlar** → **Mesajlarım** → **Gelen kutusu**'nu seçin.
2. Bir multimedya mesajı seçin.

Bir e-postayı görüntüleme

1. Bekleme modunda <**Menü**>'ye basın ve **Mesajlar** → **Mesajlarım** → **E-posta gelen kutusu**'nu seçin.
2. **Yeni posta kontrolü**'nü seçin.
3. Bir e-posta veya başlık seçin.
4. Bir başlık seçtiyseniz <**Sçnklr**>'e basın ve e-postanın metnini görüntülemek için **Al**'ı seçin.

Bluetooth'u kullanma

Telefonunuz, diğer Bluetooth aygıtlarına kablosuz olarak bağlanıp veri alışverişi yapabilmenizi, ahizesiz konuşabilmenizi veya telefonu uzaktan kullanabilmenizi sağlayan Bluetooth teknolojisine sahiptir.

Bluetooth'u açma

1. Bekleme modunda <**Menü**>'ye basın ve **Uygulamalar** → **Bluetooth** → **Etkinleştirme** → **Açık**'ı seçin.
2. Diğer aygıtların telefonunuzu bulabilmesi için **Telefonumun görünürlüğü** → **Açık**'ı seçin.

Bluetooth aygıtı arama ve eşleştirme

1. Bekleme modunda <**Menü**>'ye basın ve **Uygulamalar** → **Bluetooth** → **Aygıtlarım** → **Yeni aygıt ara**'yı seçin.
2. Bir aygıt seçin.
3. Bir Bluetooth PIN'i veya varsa diğer aygıtın Bluetooth PIN'ini girin ve <**Tamam**>'a basın.
   Diğer aygıtın sahibi aynı kodu girdiğinde eşleşme işlemi tamamlanır.

Veri gönderme

1. Bir uygulamaya, **Rehber**, **Dosyalarım**, **Takvim** veya **Not** öğesine erişin.
2. Bir öğe seçin.
3. <**Sçnklr**>'e basın ve **Gönder** → **Bluetooth**'u seçin.
4. Gerekirse Bluetooth PIN kodunu girin ve <**Tamam**> tuşuna basın.
5. Kişi göndermek için göndermek istediğiniz verileri seçin.
6. Bir aygıtı arayın ve seçin.

Veri alma

1. Bir aygıt telefonunuza erişmeye çalıştığında bağlantıya izin vermek için <**Evet**>'e basın.
2. Gerekirse almak istediğinizi onaylamak için <**Evet**>'e basın.

Menü fonksiyonları

Tüm menü seçeneklerinin listesi

Bu bölümde telefonunuzun menü fonksiyonları hakkında özet bilgi sunulmaktadır.

Arama kaydı

Menü	Açıklama
Son görüşmeler, Cevapsız aramalar, Giden aramalar, Gelen aramalar	Giden, gelen veya cevapsız son aramaları kontrol edebilirsiniz.
Tümünü sil	Tüm arama türlerindeki kayıtların tamamını silmenizi sağlar.
Arama süreleri	Aradığınız ve arandığınız görüşmelerin süresine bakabilirsiniz.
Arama ücretleri	SIM kartınız destekliyorsa aramalarınızın maliyetini kontrol edebilirsiniz.

Rehber

Menü	Açıklama
Rehber	Rehber'de kayıtlı kişi bilgilerini arayabilirsiniz.

Menü	Açıklama
FDN kayıtları	SIM kartınız bu özelliği destekliyorsa, telefonun yalnızca belirli numaraları aramanıza izin verdiği FDN (Sabit Arama Numarası) modunda kullanılacak kişilerin bir listesini oluşturabilirsiniz.
Rehber kaydı oluştur	Rehber'e yeni kişi eklemenizi sağlar.
Grup	Arayan gruplarındaki kişilerinizi düzenleyebilirsiniz.
Hızlı arama	En sık aranan numaralarınıza hızlı arama numarası atayabilirsiniz.
Kartvizitim	Kartvizit oluşturup başkalarına gönderebilirsiniz.

Menü	Açıklama
Numaram	Telefon numaralarınızı kontrol edip her numaraya bir ad atayabilirsiniz.
Yönetim	Rehber'deki kişileri yönetebilir veya Rehber'in varsayılan ayarlarını değiştirebilirsiniz.
Servis numarası	SIM kartınız destekliyorsa, servis sağlayıcınız tarafından atanan SDN (Servis Arama Numarası) listesini görüntüleyebilirsiniz.

Uygulamalar

Menü	Açıklama
Müzik Çalar	Müzik dinleyebilirsiniz.
Ses kaydedici	Sesli notları ve başka sesleri kaydedebilirsiniz.
Resim düzenleyici	Çeşitli düzenleme araçlarını kullanarak fotoğraflarınızı düzenleyebilirsiniz.
FM radyo	Telefonunuzdaki FM radyoda müzik veya haber dinlemenizi sağlar.
Bluetooth	Telefonu kablosuz olarak diğer Bluetooth aygıtlarına bağlayabilirsiniz.
Java dünyası	Java oyunlarına ve uygulamalarına erişebilirsiniz.
SIM AT	Servis sağlayıcınız tarafından sunulan ek servisleri kullanmanızı sağlar. Bu menü ancak SIM kartınız tarafından destekleniyorsa kullanılabilir.

Tarayıcı

Menü	Açıklama
Ana sayfa	Telefonunuzun şebekeye bağlanmasını ve kablosuz web servis sağlayıcının ana sayfasının yüklenmesini sağlar.
Yer imleri	Web sayfalarına hızlı erişmek için URL adreslerini kaydetmenizi sağlar.

Menü	Açıklama
URL'yi gir	Bir URL adresi girerek ilgili web sayfasına erişmenizi sağlar.
Önbelleği temizle	En son eriştiğiniz web sayfalarının saklandığı geçici bir bellek olan önbelleğin temizlenmesiniz sağlar.
Profil ayarları	Web tarayıcı için bağlantı profillerini ayarlamanızı sağlar.
Geçerli profil	Kablosuz web'e erişirken kullanılacak bir bağlantı profili seçmenizi sağlar.

Mesajlar

Menü	Açıklama
Mesaj oluştur	Metin, multimedya veya e-posta mesajları oluşturmanızı ve göndermenizi sağlar.
Mesajlarım	Aldığınız, gönderdiğiniz veya gönderemediğiniz mesajlara erişmenizi sağlar.
Şablonlar	Sıkça kullanılan mesajların veya bölümlerin şablonlarını oluşturmanızı ve kullanmanızı sağlar.
Tümünü sil	Tüm mesaj klasörlerindeki mesajları bir defada silmenizi sağlar.

Menü	Açıklama
Ayarlar	Mesajlaşma servislerini kullanmak için çeşitli seçenekleri ayarlamanızı sağlar.
Acil mesajlar	Acil mesaj gönderme ve alma seçeneklerini ayarlamanızı sağlar. Tuşlar kilitliyken [Ses seviyesi] tuşuna 4 kez basarak acil mesaj gönderebilirsiniz.
Hücre mesajları	Şebeke mesajı alma ayarlarını değiştirmenizi sağlar.
Bellek durumu	Tüm mesaj türlerinde kullanılmakta olan bellek miktarını kontrol etmenizi sağlar.

Dosyalarım

Menü	Açıklama
Görüntüler, Videolar, Müzik, Sesler, Diğer dosyalar	Telefonun belleğinde kayıtlı ortam dosyalarına ve diğer dosyalara erişmenizi sağlar.
Bellek kartı	Bellek kartında bulunan dosyalara erişmenizi sağlar. Bu menü yalnızca telefona bellek kartı takıldığında kullanılabilir.
Bellek durumu	Ortam öğeleri için bellek bilgilerini kontrol etmenizi sağlar.

Planlayıcı

Menü	Açıklama
Alarm	Alarmları ayarlamanızı sağlar. Normal bir alarm için alarm türü, arama uyarı türü ayarına karşılık gelir.
Takvim	Programınızı takip etmenizi sağlar.
Not	Önemli şeylerle ilgili not almanızı ve bunları yönetmenizi sağlar.
Dünya saati	Kendi saat diliminizi ayarlamanızı ve dünyanın başka bir yerinde saatin kaç olduğunu bulmanızı sağlar.
Hesap makinesi	Aritmetik işlem yapmanızı sağlar.
Dönüştürücü	Uzunluk ve sıcaklık gibi dönüştürme işlemlerini yapmanızı sağlar.
Zamanlayıcı	Telefonun geri sayacağı bir süre ayarlamanızı sağlar.
Kronometre	Geçen zamanı ölçmenizi sağlar.

Kamera

Menü	Açıklama
Fotoğraf çek	Çeşitli modlarda fotoğraf çekmenizi sağlar.
Video kaydet	Kamera ekranında görüntülenenlerin videosunu kaydetmenizi sağlar.

Menü	Açıklama
Fotoğraflarım'a git	Çektiğiniz fotoğrafların listesine erişmenizi sağlar.
Video kliplerim'e git	Kaydettiğiniz videoların listesine erişmenizi sağlar.

Ayarlar

Menü	Açıklama
Saat ve tarih	Telefonunuzda görüntülenen saati ve tarihi değiştirmenizi sağlar.
Telefon ayarları → Dil	Ekran metni için dil seçmenizi sağlar.
Telefon ayarları → Açılış mesajı	Telefon açıldığında görüntülenecek açılış mesajını girmenizi sağlar.
Telefon ayarları → Kısayollar	Doğrudan Bekleme modundan belirli menülere erişmek için kısayol olarak [Sol] ve [Sağ] tuşunu kullanın.
Telefon ayarları → Menüm	En sevdiğiniz menü öğelerini kullanarak kendi menünüzü oluşturabilirsiniz; bu menüye Bekleme modunda [Yukarı] tuşuna basarak kolayca erişebilirsiniz.
Telefon ayarları → Gelişmiş kısayol	Arama ekranında belirli uygulamalara erişmenize olanak sağlayan gelişmiş kısayol özelliğini etkinleştirebilirsiniz.

Menü	Açıklama
Telefon ayarları → Ses tuşu	[Ses seviyesi] tuşuna uzun bastığınızda telefonun gelen aramalarda nasıl tepki göstereceğini ayarlamanızı sağlar.
Telefon ayarları → USB ayarları	Telefonunuzu USB arabirimi üzerinden başka bir aygıta bağladığınızda kullanılacak bir USB modu seçin.
Telefon ayarları → Ek ayarlar	Telefonu kullanma ile ilgili ek ayarları değiştirmenizi sağlar.
Telefon ayarları → Çevrimdışı modu	Telefonu Çevrimdışı moduna geçirebilirsiniz; bu şekilde ağ bağlantısı gerektiren telefon fonksiyonları devre dışı bırakılır.

Menü	Açıklama
Ekran ayarları → Duvar kağıdı	Bekleme modunda görüntülenen arkaplan resmini değiştirebilirsiniz.
Ekran ayarları → Ana menü stili	Ana menü ekranı için bir görünüm stili seçebilirsiniz.
Ekran ayarları → Metin görünümü	Bekleme modu ekranında görüntülenen metinle ilgili ekran ayarlarını değiştirebilirsiniz.
Ekran ayarları → Kaplama	Menü modu için bir kaplama rengi deseni seçmenizi sağlar.
Ekran ayarları → Parlaklık	Farklı aydınlatma koşulları için ekranın parlaklığını ayarlayabilirsiniz.

Menü	Açıklama
Ekran ayarları → Arama ekranı	Arama sırasında ekranın ayarlarını istediğiniz şekilde değiştirebilirsiniz.
Ekran ayarları → Takvim	İçinde bulunduğunuz ayın takviminin bekleme modu ekranında görünmesini sağlayabilirsiniz.
Ekran ayarları → Arayan kimliğini göster	Telefonu, en son cevapsız aramayı yapan kişiyle ilgili bilgileri içeren cevapsız arama bildirimini görüntüleyecek şekilde ayarlamanızı sağlar.
Ses ayarları → Gelen arama	Gelen aramaların ses ayarlarını değiştirmenizi sağlar.
Ses ayarları → Tuş sesi	Bir tuşa bastığınızda telefondan çıkmasını istediğiniz sesi seçin.

Menü	Açıklama
Ses ayarları → Mesaj zil sesi	Gelen mesajların ses ayarlarını mesaj türüne göre tek tek değiştirebilmenizi sağlar.
Ses ayarları → Açılış/kapanış tonu	Telefonun kapağı açılırken veya kapanırken çıkaracağı sesi seçmenizi sağlar.
Ses ayarları → Sessiz mod	Sessiz modda telefonun belirli bir olayla ilgili olarak sizi nasıl uyaracağını ayarlamanızı sağlar.
Ses ayarları → Ek zil sesleri	Telefon için ek zil sesi ayarlamanızı sağlar.
Aydınlatma ayarları → Aydınlatma süresi	Telefonun kullanılmadığı zamanlarda aydınlatmanın veya ekranın ne kadar süre açık kalacağını seçebilirsiniz.

Menü	Açıklama
Aydınlatma ayarları → Tuş takımı aydınlatması	Telefonun tuş takımı aydınlatmasını nasıl kontrol edeceğini ayarlayabilirsiniz.
Şebeke servisleri → Arama yönlendirme	Telefonu, gelen aramaları belirttiğiniz bir telefon numarasına yeniden yönlendirecek şekilde ayarlayabilirsiniz.
Şebeke servisleri → Arama engelleme	Telefonu aramaları kısıtlayacak şekilde ayarlamanızı sağlar.
Şebeke servisleri → Arama bekletme	Telefonu birisiyle görüşürken başka bir aradığında size haber verecek şekilde ayarlayabilirsiniz.

Menü	Açıklama
Şebeke servisleri → Şebeke seçimi	Kendi şebekeniz dışında dolaşım halindeyken kullanılacak şebekeyi seçin veya şebekenin otomatik olarak seçilmesine izin verin.
Şebeke servisleri → Arayan kimliği	Telefonunuzu telefon numaranız aradığınız kişiden gizlenecek şekilde ayarlayın.
Şebeke servisleri → Telesekreter	Telesekreterin numarasını kaydetmenizi ve sesli mesajlara erişmenizi sağlar.
Şebeke servisleri → Bant seçimi	Yurtdışı seyahati sırasında ilgili bir banda geçmenizi sağlar.
Güvenlik → PIN denetimi	PIN'inizi SIM kartınızı izinsiz kullanıma karşı koruyacak şekilde etkinleştirebilirsiniz.

Menü	Açıklama
Güvenlik → PIN'i değiştir	PIN'i değiştirmenizi sağlar.
Güvenlik → Telefon kilidi	Telefon şifrenizi, telefonunuzu izinsiz kullanıma karşı koruyacak şekilde etkinleştirmenizi sağlar.
Güvenlik → Şifreyi değiştir	Telefonun şifresini değiştirmenizi sağlar.
Güvenlik → Gizlilik	Arama kayıtlarına, kişilere, mesajlara veya dosyalara erişimi kilitlemenizi sağlar.
Güvenlik → SIM kilidi	SIM kilidi parolası atayarak telefonunuzu sadece geçerli SIM kart ile çalışacak şekilde ayarlayabilirsiniz.

Menü	Açıklama
Güvenlik → FDN modu	SIM kartınız tarafından destekleniyorsa, telefonu sınırlı telefon numaralarını arayacak şekilde ayarlayabilirsiniz.
Güvenlik → PIN2'yi değiştir	SIM kartınız tarafından destekleniyorsa, geçerli PIN2'nizi değiştirmenizi sağlar.
Güvenlik → Mobil izleyici	Telefonunuzu, birisi telefonunuzu başka bir SIM kartla kullanmayı denediğinde ailenize veya arkadaşlarınıza hazır izleme mesajı gönderecek şekilde ayarlamanızı sağlar.
Bellek durumu	Telefonun belleğindeki tüm öğeler için bellek bilgilerini denetlemenizi sağlar.

Menü	Açıklama
Ayarları sıfırla	Değiştirdiğiniz telefon ayarlarını sıfırlamanızı sağlar.
Tuş yönetimi	DRM sistemleri tarafından kilitlenen ortam dosyalarını etkinleştirmek için satın aldığınız lisans anahtarlarını yönetin.
VOD ayarları	Video akışı sunucusuna erişmek için kullanılacak bir bağlantı profili seçmenizi sağlar.

Sağlık ve güvenlik bilgisi

SAR sertifikasyon bilgisi

Bu telefon, radyo dalgalarına maruz kalma ile ilgili Avrupa Birliği (AB) gerekliliklerine uygundur.

Cep telefonunuz radyo vericisi ve alıcısıdır. AB Konseyi tarafından tavsiye edilen, radyo frekans (RF) enerjisine maruz kalma limitlerini aşmayacak şekilde tasarlanmış ve üretilmiştir. Bu limitler, ayrıntılı yönetmeliklerin bir parçasıdır ve genel nüfus için izin verilen RF enerjisi seviyelerini belirler. Bu yönetmelikler, bağımsız bilimsel kuruluşlar tarafından, bilimsel çalışmaların periyodik ve detaylı değerlendirilmesi sonucunda geliştirilmiştir. Bu limitler, yaş ve sağlık durumundan bağımsız olarak tüm insanların güvenliğini garantiye almak üzere önemli bir güvenlik marjı içerir.

Cep telefonları için maruz kalma standartları, SAR (Özgül Emilme Oranı) olarak bilinen bir ölçüm birimi kullanır. AB Konseyi tarafından tavsiye edilen SAR limiti 2,0 W/kg'dır.[1]

Bu model telefon için en yüksek SAR değeri 0,560 W/Kg.

SAR testleri, telefonun, tüm test edilen frekans bantlarında izin verilen en yüksek güç seviyesini yaydığı standart çalışma koşullarında yürütülmüştür. SAR, izin verilen en yüksek güç seviyesinde belirlenmekle birlikte, telefonun çalışma sırasındaki gerçek SAR seviyesi, maksimum değerin çok altında olabilir. Bunun nedeni, telefonun, sadece şebekeye ulaşmak için gerekli olan gücü kullanması için, farklı güç seviyelerinde çalışmak üzere tasarlanmış olmasıdır. Genelde, bir baz istasyonuna yakınlaştıkça, telefonun güç çıkışı düşer.

Yeni bir telefon modelinin, satışa sunulmadan önce, Avrupa R&TTE Yönetmeliğe uygun olduğu gösterilmelidir. Bu yönetmelik, ana gerekliliklerinden biri olarak, kullanıcının ve diğer kişilerin sağlığının ve güvenliğinin korunmasını içerir.

1. Toplum tarafından kullanılan cep telefonları için SAR limiti, on gram vücut dokusu üzerinden ortalama 2.0 watt/kilogram (W/kg)'dır. Bu limit, toplum için ek koruma sağlamak ve ölçümlerdeki farklılıkları hesaba katmak için, önemli bir güvenlik marjı içerir. SAR değerleri, ulusal bildirim gerekliliklerine ve şebeke bandına bağlı olarak değişiklik gösterebilir.

Pilleri kullanma ile ilgili uyarılar

- Herhangi bir şekilde hasar görmüş bir şarj cihazını veya pili kesinlikle kullanmayın.
- Pili, sadece gerçek amacı için kullanın.
- Telefonu, şebekenin baz istasyonunun yakınında kullanırsanız, daha az güç kullanır; konuşma ve bekleme süreleri, şebekenin sinyal gücünden ve şebeke operatörünüz tarafından yapılan ayarlardan önemli derecede etkilenir.
- Pil şarj etme süresi, kalan şarj miktarına ve kullanılan şarj cihazına bağlıdır. Pil yüzlerce kez şarj edilip boşalabilir, ancak sonunda yıpranarak ömrünü tüketecektir. Çalışma süresi (konuşma süresi ve bekleme süresi) normalden çok kısaysa, yeni bir pil almanın zamanı gelmiştir.
- Kullanılmadığında, tam dolu bir pil zaman içinde kendini boşaltır.
- Sadece Samsung onaylı piller kullanın ve pilinizi yalnızca Samsung onaylı şarj aletleri ile şarj edin. Şarj aletiniz kullanılmadığında elektrik prizinden çekin. Pili bir haftadan fazla bir süre şarj aletine bağlı tutmayın, çünkü aşırı şarj etmek ömrünü kısaltabilir.

- Aşırı sıcaklıklar, pilinizin şarj olma kapasitesini etkiler: önce soğutulması veya ısıtılması gerekebilir.
- Pili, yaz veya kış şartlarında bir arabanın içi gibi, sıcak veya soğuk yerlerde bırakmayın, aksi takdirde pilin kapasitesi ve ömrü azalır. Pili daima oda sıcaklığında tutmaya özen gösterin. Pili sıcak veya soğuk olan bir telefon, pil tam dolu bile olsa, geçici olarak çalışmayabilir. Li-ion pilleri özellikle 0° C (32° F)'nin altındaki sıcaklıklardan etkilenir.
- Pile kısa devre yaptırmayın. Bir metal nesnenin (bozuk para, ataş veya kalem) pilin + ve – uçlarına (pil üzerindeki metal şeritler) kaza eseri temas etmesi sonucunda kısa devre meydana gelebilir; örneğin cebinizde veya bir torbada yedek bir pil taşırken böyle bir durum oluşabilir. Uçlarına kısa devre yapılması, pile veya kısa devreye neden olan nesneye zarar verebilir.
- Pilleri yerel yönetmeliklere uygun şekilde atın. Daima geri dönüşüm uygulayın. Pilleri ateşe atmayın.

Yol güvenliği

Cep telefonunuz, hemen hemen her yerde ve her zaman sesle iletişim kurma kapasitesine sahiptir. Ancak cep telefonlarının avantajları, her kullanıcının taşıması gereken sorumluluklar da getirir.

Araba kullanırken, sürüş birinci sorumluluğunuzdur. Telefonunuzu bir arabanın direksiyonunda kullanırken, o bölge veya ülkenin özel kurallarına uymaya dikkat etmelisiniz.

İşletim ortamı

Herhangi bir bölgede, geçerli olan özel yönetmeliklere uyun ve kullanmanın yasak olduğu yerlerde veya girişime veya tehlikeye yol açabileceği yerlerde telefonunuzu kapatın.

Telefonu veya bir aksesuarı başka bir cihaza bağlarken, ayrıntılı güvenlik talimatları için kullanıcı kılavuzunu okuyun. Uyumsuz ürünler kullanmayın.

Diğer mobil radyo frekansı yayan cihazlarda olduğu gibi, cihazın tatminkar çalışması ve personelin güvenliği için, cihazın normal çalışma konumunda (anten omzunuzdan yukarıya yönelirken telefonu kulağınıza tutarak) kullanılması tavsiye edilir.

Elektronik cihazlar

Modern elektronik cihazların çoğunluğu, radyo frekans sinyallerine karşı korumalıdır. Ancak, bazı elektronik cihazlar cep telefonunuzdan gelen RF sinyallerine karşı korumalı olmayabilir. Seçenekleri görüşmek için üreticiye başvurun.

Kalp pilleri

Kalp pili üreticileri, muhtemel girişimi önlemek üzere cep telefonu ile kalp pili arasında minimum 15 cm mesafe bırakılmasını tavsiye etmektedir. Bu tavsiyeler, Kablosuz Teknoloji Araştırmaları'nın araştırmaları ve tavsiyeleri ile uyumludur. Girişim oluştuğundan şüphelendiğinizde, telefonunuzu derhal kapatın.

İşitme cihazları

Bazı dijital cep telefonları, bazı işitme cihazlarını etkileyebilir. Böyle bir girişim durumunda, seçenekleri görüşmek üzere işitme cihazı üreticinize danışabilirsiniz.

Diğer tıbbi cihazlar

Başka herhangi bir kişisel tıbbi cihaz kullanıyorsanız, harici RF enerjisinden yeterince korunmalı olup olmadığını belirlemek için cihazınızın üreticisine danışın.

Doktorunuz bu bilgiyi edinmenizde size yardımcı olabilir.

Sağlık bakım ünitelerinde bu alanlarda telefonunuzu kapatmanızı isteyen uyarılar görürseniz telefonunuzu kapatın.

Araçlar

RF sinyalleri, motorlu araçlardaki düzgün kurulmamış veya yetersiz korumalı elektronik sistemleri etkileyebilir. Aracınızla ilgili olarak üreticisine veya temsilcisine danışın.

Ayrıca, aracınıza eklenmiş cihazlarla ilgili olarak üreticisine danışmanız tavsiye edilir.

Uyarı bulunan tesisler

Bu konuyla ilgili uyarı bulunan tesislerde telefonunuzu kapatın.

Patlama olasılığı bulunan ortamlar

Patlama olasılığı bulunan tüm bölgelerde telefonunuzu kapatın ve tüm işaretlere ve talimatlara uyun. Bu bölgelerde kıvılcımlar, yaralanma veya ölümle sonuçlanabilecek patlama veya yangına neden olabilir.

Kullanıcıların benzin istasyonlarında telefonlarını kapatmaları tavsiye edilir. Kullanıcıların, yakıt depolarında (yakıt depolama ve dağıtım alanları), kimyasal tesislerde veya dinamitleme

yapılan bölgelerdeki radyo cihazlarının kullanım kısıtlamalarına uymaları gereklidir.

Patlama olasılığı bulunan bölgelerde genellikle(ama her zaman değil) açık ve net işaretler bulunur. Bunlar arasında, gemilerin güverte altları, kimyasal aktarma veya depolama tesisleri, propan veya bütan gibi sıvılaştırılmış petrol gazı kullanan araçlar, havada kimyasallar veya zerre, toz veya metal tozu gibi parçacıklar bulunan bölgeler ve aracınızın motorunu kapatmanızın istendiği diğer bölgeler bulunmaktadır.

Acil durum aramaları

Bu telefon, diğer cep telefonları gibi, radyo sinyalleri, kablosuz ve yer şebekeleri ile kullanıcı tarafından programlanan fonksiyonları kullanarak çalışır ve her koşulda bağlantı garanti edilemez. Bu yüzden, önemli haberleşme gereksinimleriniz (örneğin, sağlıkla ilgili acil durumlar) için sadece cep telefonunuza güvenmeyin.

Arama yapmak veya almak için, telefonunuzun açık ve yeterli sinyal gücüne sahip bir servis alanında olması gerektiğini unutmayın. Bazı cep telefonu şebekelerinde veya belirli şebeke servisleri ve/veya telefon özellikleri kullanımda olduğu zaman acil durum araması yapmak mümkün olmayabilir. Yerel servis sağlayıcılarına danışın.

Bir acil durum araması yapmak için aşağıdakileri uygulayın:

1. Telefonunuz açık değilse, açın.
2. Bulunduğunuz bölgenin acil durum numarasını tuşlayın. Acil durum numaraları bulunduğunuz yere göre değişir.
3. [ ] tuşuna basın.

Belirli özellikler kullanımdaysa (örneğin, Arama Engelleme), acil durum araması yapmadan önce bu özellikleri iptal etmeniz gerekebilir. Bu dokümana ve yerel servis sağlayıcınıza başvurun.

Diğer önemli güvenlik bilgisi

- Telefonun bakımını veya bir araca montajını sadece yetkili personel yapmalıdır. Hatalı montaj veya bakım tehlikeli olabilir ve cihazın garantisini geçersiz kılabilir.
- Aracınızdaki tüm cep telefonu parçalarının düzgün monte edildiğini ve çalıştığını düzenli olarak kontrol edin.
- Telefonunuzu, parçalarını veya aksesuarlarını, yanıcı sıvı ve gazlarla aynı bölmede saklamayın ve taşımayın.
- Hava yastığı bulunan araçlarda, hava yastığının büyük bir güçle açıldığını unutmayın. Hava yastığının üstüne veya hava yastığının açılma alanına, monte edilmiş veya

taşınabilir kablosuz cihazlar dahil, herhangi bir nesne koymayın. Kablosuz cihaz düzgün monte edilmemişse ve hava yastığı açılırsa, ciddi yaralanmalar meydana gelebilir.

- Bir uçağa binerken telefonunuzu kapatın. Cep telefonlarının uçaklarda kullanılması tehlikeli ve yasaktır.
- Bu talimatlara uyulmaması, telefon hizmetlerinizin askıya alınmasına yol açabileceği gibi hakkınızda hukuki işlem yapılmasına da neden olabilir.

Dikkatli kullanım ve bakım

Telefonunuz üstün tasarım ve işçilik ürünüdür ve özenle kullanılmalıdır. Aşağıdaki tavsiyeler, garanti koşullarına uymanıza ve bu ürünü yıllarca kullanmanıza yardımcı olacaktır.

- Telefonunuzu, parçalarını ve aksesuarlarını küçük çocukların ve evcil hayvanların erişemeyeceği şekilde saklayın. Aksi halde yanlışlıkla zarar verebilir veya küçük parçaları yutabilirler.
- Telefonunuzu kuru tutun. Yağmur suyu, nem ve sıvılar, elektronik devreleri paslandıran mineraller içerir.
- Telefonu ıslak ellerle kullanmayın. Aksi takdirde, elektrik şoku meydana gelebilir veya telefonunuz hasar görebilir.
- Telefonu tozlu, kirli bölgelerde kullanmayın veya saklamayın, aksi takdirde hareketli parçaları zarar görebilir.
- Telefonu sıcak bölgelerde saklamayın. Yüksek sıcaklıklar, elektronik cihazların ömrünü kısaltabilir, pillere zarar verebilir ve plastik kısımların eğilmesine veya erimesine neden olabilir.
- Telefonu soğuk bölgelerde saklamayın. Telefon normal çalışma sıcaklığına ısınırken, telefon içinde nem oluşabilir, bu da telefonun elektronik devre kartlarına zarar verebilir.
- Telefonu düşürmeyin, çarpmayın ve sallamayın. Sert kullanım dahili devre kartlarının kırılmasına neden olabilir.
- Telefonu temizlemek için sert kimyasallar, temizleme çözeltileri veya güçlü deterjanlar kullanmayın. Yumuşak bir bezle silin.
- Telefonu boyamayın. Boya, cihazın hareketli parçalarını tıkayabilir ve düzgün çalışmasını önleyebilir.
- Telefonu, mikrodalga fırını, soba veya radyatör gibi cihazların içine veya üstüne koymayın. Telefon aşırı ısındığında patlayabilir.

- Telefon veya pil ıslandığında, telefonun içindeki sudan zarar gördüğünü belirten etiket renk değiştirir. Bu durumda, telefonunuzun garanti süresi dolmamış olsa bile onarımlar üreticinin garantisi kapsamında karşılanmaz.
- Telefonunuzda flaş veya ışık varsa, insanların veya hayvanların gözlerine çok yakın olacak şekilde kullanmayın. Aksi halde gözleri zarar görebilir.
- Sadece verilen anteni veya onaylanmış bir yedek anteni kullanın. Onaylanmamış ve üzerinde değişiklik yapılmış aksesuarlar telefona zarar verebilir ve radyo cihazları ile ilgili yönetmelikleri ihlal edebilir.
- Telefon, pil, şarj makinesi veya bir aksesuar düzgün çalışmadığında, en yakın yetkili servise götürün. Servisteki personel size yardımcı olacaktır ve gerekirse, bakım ayarlayacaktır.

SAMSUNG
ELECTRONICS

Uyumluluk Bildirisi (R&TTE)

Biz, **Samsung Electronics**

olarak sorumluluğu bize ait olmak üzere

GSM Cep Telefonu: SGH-E200

bu bildirinin ilgili olduğu yukarıdaki ürün, aşağıdaki standartlara ve/veya diğer normatif belgelere uygundur.

Güvenlik	**: EN 60950-1 : 2001**
EMC	**: EN 301 489-01 V1.4.1 (08-2002)**
	EN 301 489-07 V1.2.1 (08-2002)
	EN 301 489-17 V1.2.1 (08-2002)
SAR	**: EN 50360:2001**
	EN 50361:2001
Radio	**: EN 301 511 V9.0.2 (03-2003)**
	EN 300 328 V1.6.1 (11-2004)

Tüm radyo test uygulamaları gerçekleştirilmiştir ve sonuç olarak] yukarıdaki ürünün, 1999/5/EC Yönetmeliğinin tüm gerekliliklerine uygun olduğu garanti edilir.

1999/5/EC Yönetmeliğinin, 10. Maddesinde atıfta bulunulan ve Ek[IV]'te açıklanan uygunluk değerlendirme prosedürü, aşağıdaki Onaylanmış Kuruluşların katılımıyla yürütülmüştür:

BABT, Balfour House, Churchfield Road,
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK*
Tanımlama işareti: 0168 CE 0168

Teknik belgeler aşağıdaki adreste t utulmaktadır:

Samsung Electronics QA Lab.

ve talep üzerine sunulacaktır.

(AB'deki temsilci)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*

2007.02.07 **Yong-Sang Park / S. Yönetici**

(yayın yeri ve tarihi) (yetkili kişinin adı ve imzası)

* Bu, Samsung Servis Merkezinin adresi değildir. Samsung Servis Merkezinin adresi veya telefonu için, garanti kartına bakın veya telefonu aldığınız satıcıya başvurun.

* Yüklenen yazılıma veya servis sağlayıcısına veya ülkenize bağlı olarak bu kılavuzdaki bazı açıklamalar telefonunuza uymayabilir.
* Ülkenize bağlı olarak telefonunuz ve aksesuarlarınız bu kılavuzdaki resimlerden farklı olabilir.

SAMSUNG ELECTRONICS

World Wide Web
http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.:GH68-14388A
Turkish. 05/2007. Rev. 1.0